


Recomendaciones para el uso y la colocación de resortes de gas

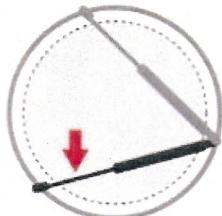

Colocar el resorte de manera que
en su estado de mayor
permanencia quede
el vástagos hacia abajo



NO utilizar pinzas
ni elementos
que puedan dañar el vástagos



NO perforar



NO utilizar el resorte a gas
como agarradera



NO pintar el vástagos



NO arrojar al fuego
ni calentar



NO colocar con el envoltorio



NO golpear el tubo
ni el vástagos

ALONTEC



www.alontec.com



alontec@alontec.com



(+34) 976 735569